無線 LAN アクセスポイント用取り付け金具
FXAP-ADP 取扱説明書



このたびは、FXAP-ADPをご購入頂きまして、ありがとうございます。

本製品は、壁面や天井にアクセスポイントを設置するための取り付け金具です。
前面のストッパーによってアクセスポイントを固定し､天井に設置することが可能となります。
本製品を使用する際は、アクセスポイントのマグネットを外す必要があります。
本書をよくお読みになり、正しい取り付け方法でご使用ください。

◆商品構成

- 本体…1
- 取扱説明書(本書)…1
- タッピングネジ[M4×16mm]…4

◆使用可能なアクセスポイント(0～50℃環境)

アクセスポイント	壁面設置			天井設置		
	標準	POW-SP20 ※1	POW-CB20	標準	POW-SP20 ※1	POW-CB20
FX-DS540-APP	○	○	○	○	○	○
FX-DS540-AP	○	○	―	×	○	―
FX-DS540-APW	○	○	○	○	○	○

※1：POW-CB20と組み合せて使用します。

アクセスポイント	壁面設置			天井設置		
	標準	POW-SP10 / POW-SP20 ※2	POW-CB10 / POW-CB20	標準	POW-SP10 / POW-SP20 ※2	POW-CB10 / POW-CB20
FX-DS110-APE	○	○	―	×	○	―

※2：POW-CB10とPOW-SP10またはPOW-CB20とPOW-SP20の組み合せで使用します。


―：使用禁止

⚠ 警告

壁面に設置する場合は前面を上にして下さい。その他の面を上にして設置した場合は、熱がこもり、発火する可能性があります。

天井設置とは、上面を下にして設置した状態を指します。

FX-DS540-AP/FX-DS110-APEをACコードから電源供給した場合は、天井設置は出来ません。

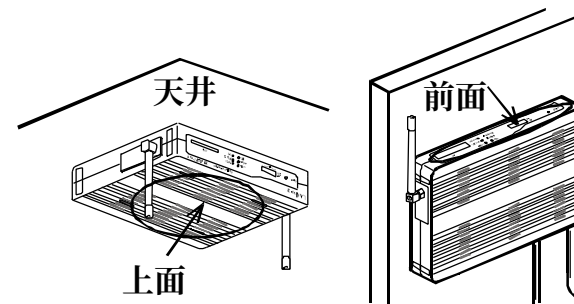

◆安全情報の表記

本書では、人身事故や機器の破壊をさけるため、次のシンボルで安全に関する情報を提供しています。内容をよく理解し、安全に機器を操作してください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

不安定な場所へは設置しないでください。落下する危険があります。


⚠ 注意

- 本製品を改造しないでください。
  改造をしたものに対しては、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の移動・譲渡する場合、取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書の内容の全部または一部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店、または総合インフォメーションへご連絡ください。

◆廃棄

本製品を廃棄される場合、法律や市町村の条令に定める廃棄方法に従って、廃棄してください。

外形寸法図

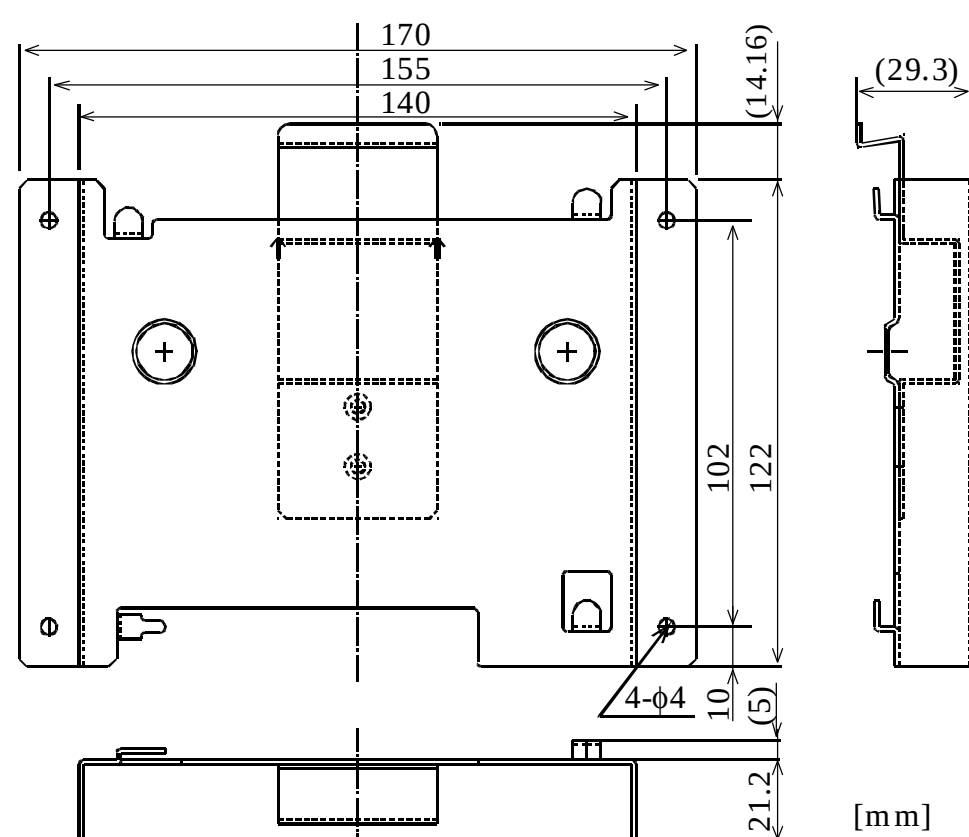

材質	
本体	：冷間圧延鋼板 (ニッケルメッキ)
ストッパー部	：ステンレス鋼板
重さ	
約220g	

図1　外形寸法図

取り付け方法

◆設置条件

本製品にアクセスポイントを設置するには、A 30mm以上、B 50mm以上、C 40mm以上のスペースが必要となります。
その他、アクセスポイントの周囲に必要なスペースは、各解説書を参考にしてください。

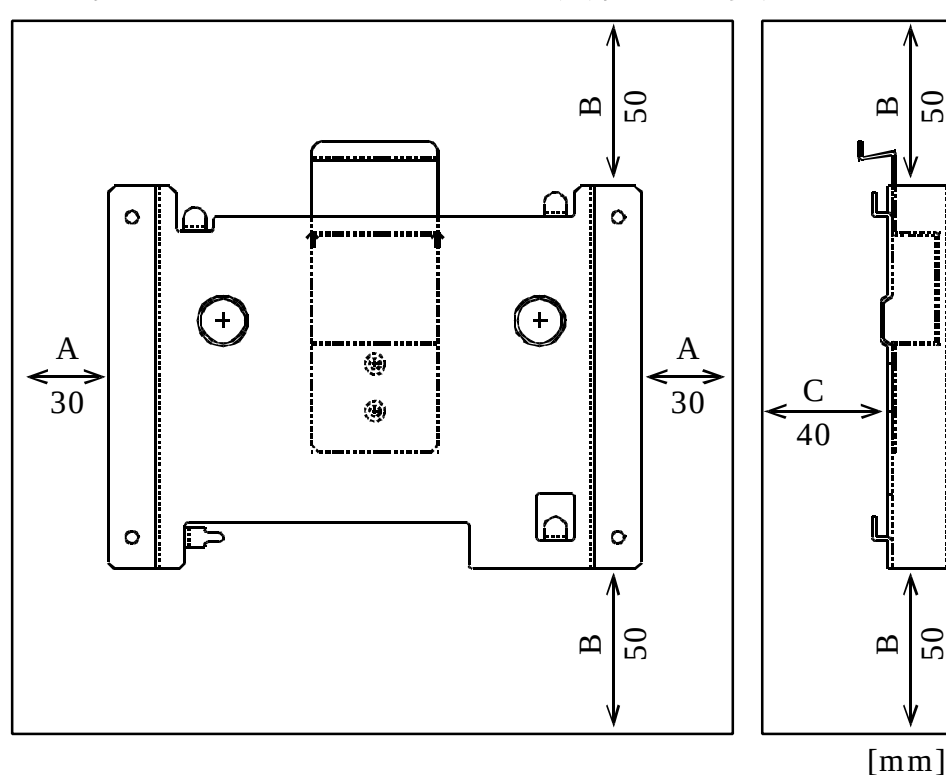


図2　周囲と本体の距離

◆壁・天井への設置

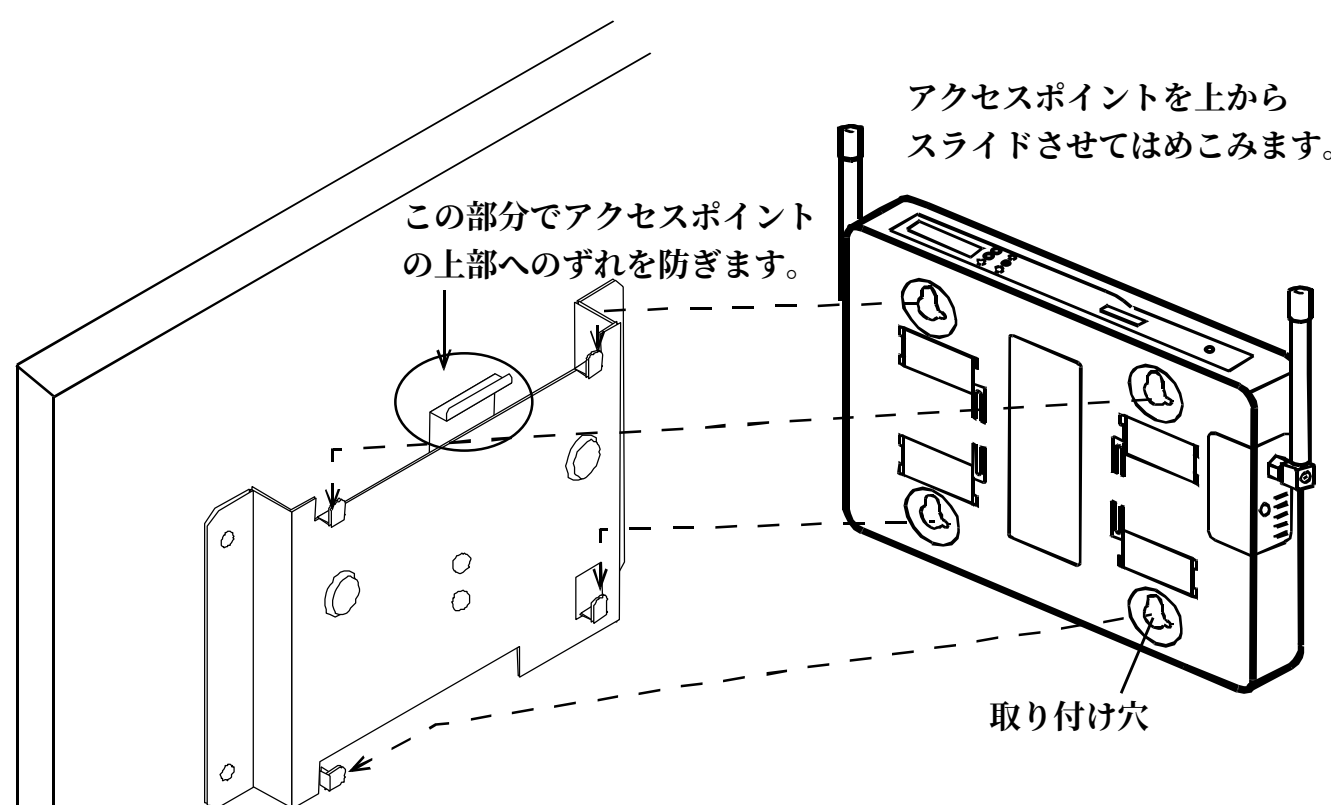


図3　取り付け方法

発行　株式会社コンテック　2004年5月改訂

大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025

日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/
中国語　http://www.contec.com.cn/

[06202003]　分類番号　A-46-763

[05262004_rev2]　コード番号　LYCT271